Panasonic

ハロゲンペンダント（一般屋内用）

取扱説明書
保管用

品番　HNL16798

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。**施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **天井取り付け専用ですので、壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。**火災・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。**火災・感電の原因となります。

⚠注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。

施工上のご注意

- **取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。**サビや変色の原因となります。

各部のなまえと取り付け方

（この図は一部抽象化した部品図です。）

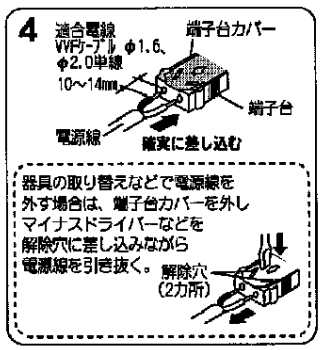

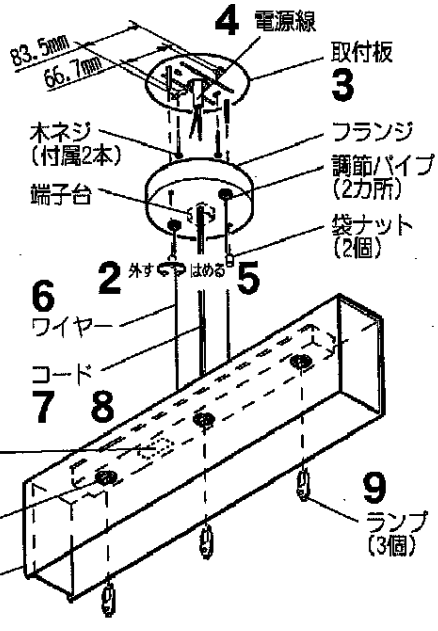

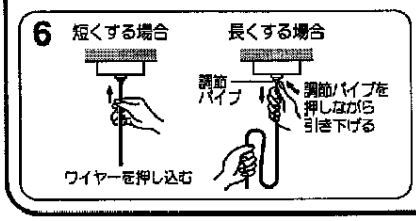

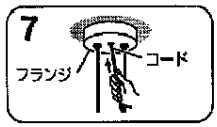

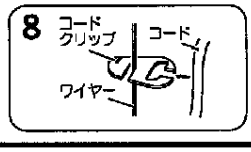

1．取付前の確認

・器具質量（約1.8kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確認してください。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

2．袋ナット（2個）を緩め取付板を外す

3．取付板を取り付ける

・取付板を付属の木ネジ（2本）で、天井面内の補強材のある位置に取り付けてください。
不備がありますと、落下の原因となります。

4．電源線を端子台に接続する

・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
・端子台カバーは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

5．フランジを取り付ける

・袋ナット（2個）は確実に締め込んでください。
締め込みが不完全な場合、落下の原因となります。

6．ワイヤーの長さを調節する

・調節パイプを押し込むと器具は急激に下がります。片手で器具をしっかり支えてから行ってください。
ワイヤーの長さの調節範囲は約1300～1800mmです。
不完全な場合、落下の原因となります。

7．余ったコードをフランジ内に収納する

・コード収納後、ワイヤーがたるんでいないことを確認してください。
不備がありますと、コード破損の原因となります。
※コードが入れにくい場合は、先にコードを束ねてからフランジを取り付けてください。

8．コードを固定する

・器具高さ調節後、コードクリップ（付属）でコードを固定してください。

9．ランプを確実に取り付ける

・ランプをソケットに確実に差し込んでください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
- **布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。**火災の原因となります。
- **ランプ交換の際には、器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。**火災・感電の原因となります。

⚠注意

- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行なってください。**
  やけど・感電の原因となります。
- **照明器具には寿命があります。**
  設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
- **1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。**
  点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1. **保証について…この商品の保証期間は1年間です。**
   ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. **保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。**
3. **補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。**
   補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠注意（必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。）

- **器具の清掃について……**水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。**変色・変質、強度低下による破損の原因となります。**
  また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。
- **ランプ交換について……**適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
  不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠警告	**指定以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
25形ハロゲン電球(HALOPIN)（G9口金）	JD110V25W/F/G9/P

⚠注意

- **■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらないでください。**
  やけどの原因となります。
- **■ランプを素手でさわらないでください。**
  ランプの短寿命・破損の原因となります。

- **ランプ交換方法**
  取り外し：ランプをソケットから取り外す。
  取り付け：ランプをソケットに確実に取り付ける。

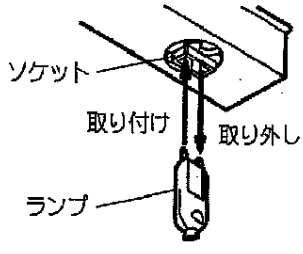

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〔〒571-8686〕大阪府門真市大字門真1048
KE0409-00